National



IHジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

1.0Lタイプ **SR-KG10A** 1.8Lタイプ **SR-KG18A**



このたびは、IHジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

便利な機能

浸水させてもベタつかずに おいしく炊ける 浸し米炊飯と浸し米おまかせ 炊飯!

浸水しすぎによるベタつきやコゲを おさえて、シャッキリしたごはんが 炊けます。

浸し米おまかせ炊飯は、浸水時間と 水温に応じて最適な炊飯時間を自動 的に調節します。

浸水時間		長い◆→ 短い
炊飯時間	白米無洗米	約 32分 ~ 48分

浸し米おまかせ炊飯は操作する 必要はありません。

> P14 P15

コースキーで*い*ろいろな ごはんが炊ける!

白米・白米早炊き・無洗米・すしめし・ おかゆ・玄米・発芽玄米

P12

無洗米が簡単においしく!

無洗米専用の炊飯プログラムで、 水加減の難しい無洗米が おいしく炊けます。

P15

急いでいるときには 白米早炊きコースにおまかせ!

約48分かかる炊飯が約24~32分で 炊きあがります。

²15

予約炊飯を使えば 食べたい時刻に炊き上げ!

2通りの時刻を記憶できます。

P18

保温もしっとりとおいしく!

約60 の低温保温で、ごはんの乾燥や ニオイを防ぎます。

P17

保温中のごはんを あつあつごはんに!

ボタン操作ひとつであつあつに 再加熱し、炊きたてのような 風味にします。

P17

内なべのニオイや汚れが 気になるときは お手入れ機能で!

炊きこみごはんの後など、 気になるニオイや汚れが 取れやすくなります。

P21

もくじ

ら使いになる前に	安全上のご注意 4 使用上のお願い 6 ふっくらごはんを炊くコツ 7
ごはんを炊く前に	各部の名前と扱いかた
ごはんの炊きかた	ごはんの炊きかた
お手入れのしかた	お手入れのしかた 20 お手入れ機能 21
ハろいろなごはんの 次きかた 料理メニュー)	炊きこみ
対障かな!?	うまく炊けないとき26 こんな表示が出たら29 保証とアフターサービス30

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただ くことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。

荷女 4 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内 容です。



注意 この表示の欄は、'傷害を負っ 能性が想定される」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)








この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

電源プラグは根元ま で確実に差し込む



傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しない。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしな L.



(感電の原因)

ぬれ手禁止

蒸気口に顔や手を近 づけない、特に乳幼児 にはさわらせない



接触禁止

蒸気口

(やけどの原因)

定格15A・交流100Vの コンセントを単独で使う

(他の器具と併用 すると、発熱に よる火災の原因)

延長コードも、定格15A以 上のものを単独使用する。

電源コードや電源プ ラグを傷つけない



次のことは絶対に しない。加工する、 高温部に近づけ 禁止る、曲げる、ねじる、 引っ張る、 重い物を載せる、 束ねる)

(傷んだまま使用すると、 感電やショート、火災の原 因)

修理は、お買い上げの販 売店または、修理相談窓 口にご相談ください。

電源プラグのほこり 等は定期的にとる



(ほこり等がたま ると湿気等で絶縁 不良となり、火災 の原因)

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

電源コードや電源プ ラグが傷んだり、コ ンセントの差し込み



が緩いときは 使用しない

禁止(感電、ショート、 発火の原因)

吸排気口やすき間に、 異物を入れない



特にピンや針金 等の金属物など



吸気口

(感電や異常動作の原因)

▲ 警告

子供など取り扱いに不 慣れな方だけで使わせ た以乳幼児の手の届く 所で使わない



(やけどやけがの原因)

禁止

水につけたり、水を かけたりしない



水ぬれ禁止

(ショート、感電の 原因)

> 本体内部に水が入 った場合は、販売 店にご相談くださ

絶対に改造や分解、修 理をしない



(火災や感電、 けがの原因)

分解禁止

修理は、お買い上げ の販売店または、修 理相談窓口にご相 談ください。

安全上のご注意

水のかかる所や火気の 近くで使わない



禁止

(感電や漏電、火災の原因)

使用中や使用直後は、 高温部に触れない



接触禁止

特にふたの 内側やなべ

近くの金属 部分など

クリアフレーム

(やけどの原因)

持ち運ぶときは、フック ボタンに触れない



(ふたが開いて、 やけどの原因)

接触禁止

不安定な場所や熱に弱 い敷物の上で使わない



(転倒によるけが、 火災の原因)

禁止

心臓用ペースメーカー をお使いの方は、医師 とご相談ください



本製品の動作が、ペ ースメーカーに影響 を与えることがあり ます。

お手入れは冷えてから 行う



(高温部に触れ、 やけどの原因)

専用の内なべ以外は 入れない



(過熱によるやけど や、異常動作による けがの原因)

電源プラグを抜くとき は、必ず電源プラグを 持って抜く



(感電やショートを 起こし、発火の原

電源コードを 巻き取るときは、必ず 電源プラグを持つ



(電源プラグがあた ってけがの原因)

使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く



(絶縁劣化による 感電、漏電火災の 原因)

電源プラグ を抜く

> 壁や家具の近くで、 使わない



(蒸気や熱で壁や家 具を傷め、変色や 変形の原因)

5

禁止

収納キャビネットなどを お使いのときは、蒸気が こもらないようにする。

使用上のお願い



故障や 誤動作を 防ぐために…

使用中は、ふたの上にふきんや熱いものを置かない



蒸気がこもり、 ふたが変形したり スイッチが故障す る原因となります。

ごはんつぶなど、異物をつけたまま使わない 故障の原因となります。



磁石を炊飯器の上に置かない 誤動作の原因となります。

直射日光が当たる所で使わない 内なべは炊飯器以外には使わない

磁気に弱いものを近づけない 記憶が消えたり、雑音が入ることが あります。

磁気カード

(キャッシュカード、定期券など) 磁気テープ(カセットテープなど) 無線機器(テレビ、ラジオなど)

炊飯中は、ふたが熱くなるので 触れないでください。



内なべを 傷めない ために…

スポンジで洗う!

フッ素樹脂(内面)

スプーンや食器類を入れない。 すしめしのとき、内なべで酢を混ぜない。 調味料を使った場合は、すぐに洗う。 泡だて器などで洗米しない。 金属製のおたまを使うときは、内なべ を傷つけない。

フッ素樹脂被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。

銅(外面)

緑色のさびや、さびと熱による変色が 発生することがありますが、性能や人 体への影響はありません。

さびで変色した場合は、酢で軽く拭き 取り、水洗いすると色が戻ります。

使用頻度によって浅いキズや 部分的な鍋底のメッキの 摩耗などが発生しますが、 支障はありません。

内外面共通

たたいたりこすったりしない。 みがき粉や金属たわし、ナイロンたわし で洗わない。

お願い

必ず専用の内なべをお使いください。 フッ素樹脂被膜のはがれ(人体に害はあり ません)や変形時は、ナショナル商品取扱店 で購入できます。

1.0Lタイプ:ARE50-817 1.8Lタイプ:ARE50-816

ふっくらごはんを炊くコツ

5

いいお米を選ぶ

つやがあり透き通っている! 割れ米が少ない! 保存は、冷暗所で! 精米後は、できるだけ早く! (夏は半月以内) 2

お米は正しく計る

必ず、付属の計量カップ (180ml)で! 市販品は200mlです。 計量米びつでは、誤差が でることがあります。

使用上のお願い

くらごはんを炊くコツ

*4*5

水が澄むまで 手早く「とぐ」

とぐ目的は、こすって表面 に残っている米ぬかを落と すことです。 4

ざるに上げたまま 放置しない へ

米が割れて、べちゃつきの 原因になります。

5

正しく水加減、 洗米や水加減は「水」で

平らな台の上で左右の目盛を見て 合わしてください。


お湯やアルカリ水のpH9以上は、 使わないでください。 (べちゃつきや、黄変の原因) 炊きあがったら すぐほぐす 、



むらす必要は、ありません。 余分な水分が逃げ、ふっくら おいしくなります。

各部の名前と扱いかた

本 体

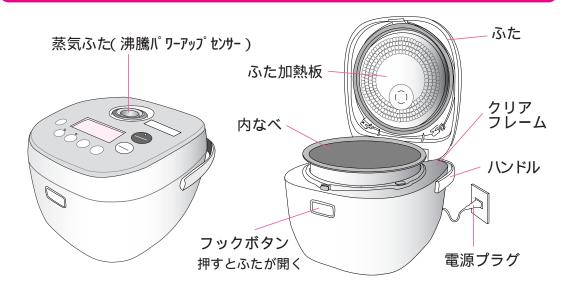

付属品(しゃもじ・しゃもじホルダー・計量カップ)



しゃもじ しゃもじホルダー



計量カップ (約180ml)

しゃもじホルダーの使いかた

しゃもじにセットする

ごはんをよそう面を表に向け、 しゃもじホルダーの「↓↓」のある面 からしゃもじを奥まで挿入する。

「しゃもじホルダー」と書いてある面から 挿入しないようにご注意ください。



ごはんをよそうとき

しゃもじにしゃもじホルダーを付けたまま

お使いいただけます。 しゃもじホルダーがごはんに 触れるときは、しゃもじホル ダーの位置をストッパーの 下側に変える。




しゃもじの裏面 しゃもじホルダーの ストッパー 上側 下側 引く よそったあとは

よそったあとは、 ストッパーの位置 を上側に戻す。

しゃもじを使わないとき フックを本体のハンドルに 掛けられます しゃもじホルダー



、 ストッパーの位置は <u>上側</u> に合わせてください。

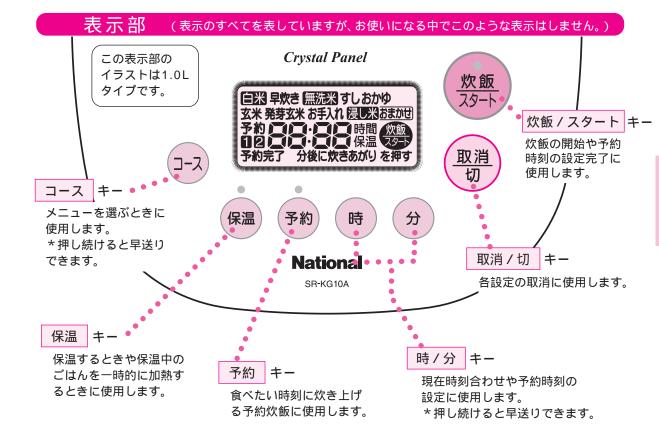

現在時刻の合わせかた

《例》午前7:00を午前8:30に合わせるとき



1-11-1

電源プラグを差込む

⑲ 幼 は押し続けると早送りができます。

各部の名前と扱い

かた

現在時

刻

の合わせかた

9


24時間表示の時計です。

夜中の12時は0:00に、昼の12時は、 12:00に合わせてください。

炊飯や保温及び予約中は時刻合わせは 出来ません。



- 歩 または
 ⊕ を1秒以上押す
- (時計表示が点滅したら、キーから指を離す)
- または ⇒ を押して現在時刻に合わせる
- ☞を押して8に合わせる
- 参 を押して30に合わせる 8:30に合わせる (5秒間、点滅したあと点灯すると時刻合わせ完了です)

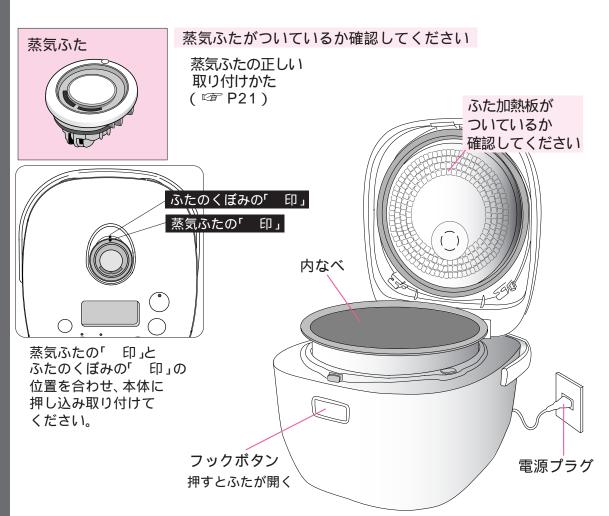

炊きたいメニューの「コース」と内なべの「水位線」

	炊きたいメニュー	コース	内なべの水位線	
	白米	白米		
	早炊き	白米早炊き	白米	
	炊きこみごはん	白米		
	炊きおこわ		炊きおこわ	
	無洗米	無洗米		
	早炊き	白米早炊き	白米	
	炊きこみごはん	無洗火		
	炊きおこわ	無洗米	炊きおこわ	
発芽玄米		発芽玄米	白米	
すしめし		すし	すしめし	
全がゆ		かかめ	おかゆ「全」	
	5分がゆ	おかゆ	おかゆ「5分」	
玄米		玄米	玄米	

玄米コース以外は、白米および無洗米が使えます。

1 付属の計量カップで お米をはかる

1回で炊けるお米の量は、裏表紙の「仕様」をご覧ください。

良い例







約180ml (1カップ/合)

2 内なべでお米をとぐ

充分に洗米してください。 (おこげができたり、ぬか臭くなる 原因)





たっぷりの水で さっとかきまぜ、 水を素早く捨てる。 (最初は、水を吸収 しやすいため)

とぐ 洗い流すを くり返し、水が きれいになるまで 手早く洗う。

3 炊きたいメニューの 水位線で水加減を する


水加減は、平らな台の上で。 (左右の目盛を見て、同じ高さに合わす)

麦混ぜ米は、白米の目盛より少し 多めに合わせます。


炊き上がりをお好みのかたさに したいときは水加減を調整して ください。

(ただし、多めに水を入れたときは ふきこぼれる場合があります。)

例)白米4カップを炊くとき

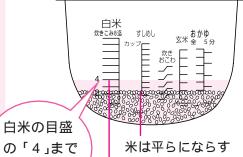

4 電源プラグを差し、 ふたを開ける



5 内なべを本体に入れ ふたを閉める

> 周囲の水分やつば部、内なべ底の異物 はふき取ってください。





炊飯条件とコースおよび炊きあがるまでの時間の目安

▶すぐに炊飯する

条 件		設定コース	炊きあがるまでの時間の目安	参照 ページ
· 高兴		白米	約 48分	13
洗米した後 すぐに炊飯する	通常	無洗米	約 48分	15
, (1-77(a)x) C	急ぐ	白米早炊き	約 24分 ~ 32分	15

▶浸水する


条 件	炊飯	炊きあた	がるまでの時間の目安	参照 ページ
電源プラグをコンセントに	浸し米	白米	約 3 2 分 ~ 4 8 分	1 4
差した炊飯器の中で浸水する	おまかせ	無洗米	約32万 ~ 40万	14
ᅡᄀᅛᄱᅑᇃᅶᆂᄀ	浸し米	白米	#5 0.7/\ 0.5/\	15
上記以外で浸水する	受 し 不	無洗米	約 27分 ~ 35分	15

1 -- を押し、使いたい 「コース」を点滅させる

お使いはじめは「白米」コースに合わせています。「白米」「無洗米」コースは、 使うと記憶されます。

他のコース(メニュー)も 🛂 を押して選ぶ

- ●「白米早炊き」を選ぶ(© P15)
- 「無洗米」を選ぶ(© P15)
- 「す し」を選ぶ(© P16)
- 「おかゆ」を選ぶ(© P16)
- ■「玄 米」を選ぶ(© P16)
- 「発芽玄米」を選ぶ(© P16)

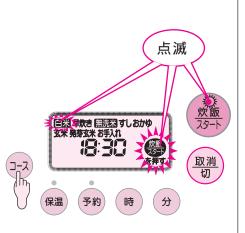

欠飯 を押す



※ が点灯し炊飯スタート




点灯

3 ピピーと鳴ったら 炊き上がり

⇒すぐにごはんを ほぐす

自動的に保温に変わります。 むらす必要はありません。

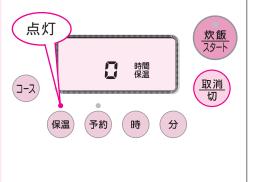

14

お米を浸水して炊くとき

浸し米おまかせ炊飯について





洗米と水加減をした後の内なべを本体にセットし、ふたを閉じてから 「炊飯/スタート」キーを押すまでの浸水した時間を計り、より最適な 炊飯条件でごはんを炊き上げます。

「浸し米おまかせ」炊飯をするときの手順

自動的に「浸し米おまかせ」炊飯になります。 3でふたを閉めてから、必要に応じて炊飯を開始してください。

1	電源プラグを差し込み、ふたを開ける	
2	内なべを本体に入れる	
3	ふたを閉める	
•	浸水時間を計っています この間はふたを 開けないでください。	
4	炊飯開始 炊飯開始	

浸水時間の長さや水温によって炊飯時間が変 わります。浸水時間が長いほど炊飯時間は短 くなりますが、腐敗防止のため13時間以内 (夏場は8時間以内)にしてください。

浸水時間		長い <table-cell-rows> 短い</table-cell-rows>
炊飯時間	白 米 無洗米	約137分~ 48分

お知らせ

内なべをセットし、ふたを閉じた時点から浸水時間を計っていますので、すぐに 炊飯するときや、予約炊飯時にも浸し米おまかせの表示が出ます。

ご注意)

浸水をしている途中で再度ふたを2秒以上開放すると、最初にふたを閉めてから の浸水時間がリセットされ、炊飯時間が変わることがあります。

(16秒以上の停電でもリセットされます)

「浸し米おまかせ」炊飯で「炊飯/スタート」キーを押したときに「U15」が表示 したときは、蒸気ふたが取り付けられていない、またはセットが不完全なため 浸水時間が計れていません。

こんなときは、蒸気ふたを取り付けて(またはセットし直し)すぐに炊飯を開始す るか、「浸し米」炊飯をしてください。

「浸し米」炊飯について





浸水させたときに選びます。

お米に吸水させる前炊き工程を短縮することで、通常炊飯よりも炊き上がり時間 は短くなります。

別容器であらかじめ浸水させたときには、「浸し米」炊飯をしてください。 内なべを本体に入れずに浸水したり、「浸し米おまかせ」炊飯のセットができ なかったときにもお使いください。



を2度押す

浸し米 と現在時刻の表示になります。

炊飯残時間を 白米は13分前、無洗米は11分前 から表示します。

お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、 夏期は30分以上、冬期は1時間以上の浸水を目安にしてください。

「無洗米」コース



無洗米を炊くときに選びます。

〔お知らせ 〕白米の水位線で水加減してください。

無洗米はとがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。

- ・無洗米はヌカが取れている分、通常の付属の計量カップで計りますと多くなります。
- ・無洗米は米と水がなじみにくいことがあります。 炊く前に底から軽くかき混ぜてください。

(水を加えたときに、お米からでんぷんが溶け出して多少白くなります。 おこげが出来たり、においが気になるときは、軽く水洗いしてください。)

白米早炊き」コース





急いで炊きたいときに選びます。

炊飯残時間を 8分前 から表示します。

白米早炊きコースで炊くと、ごはんがかためになります。 あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

浸し米おまかせ炊飯

浸し米炊飯

無洗米

白米早炊き

「すし」コース




すしめしを炊きたい ときに選びます。

炊飯残時間を

炊飯開始 から表示

「おかゆ」コース



おかゆを炊きたい ときに選びます。

炊飯残時間を

4分前 から表示

「玄米」コース



玄米を炊きたい ときに選びます。

炊飯残時間を

12分前 から表示

「発芽玄米」コース



操作手順と調理例(© P24

発芽玄米を炊くときに選びます。

炊飯残時間を 13分前 から表示

「発芽玄米」コースは発芽玄米を作る 機能ではありません。

発芽玄米を炊飯する機能です。



発芽玄米とは

発芽玄米は浸水して0.5mm程度 発芽しかけた状態の玄米です。 発芽することで GABA(ギャバ) と呼ばれるガンマ・アミノ酪酸が 増加します。

最近、健康食品としても注目され ています。

お願い

市販品をご利用のときは、製品の記載 内容を目安にしてください。

発芽玄米の種類により、炊き上がりの かたさはちがいます。お好みにより 水加減を調節してください。

発芽玄米1カップあたり80mlまで 水を減らすことができます。

水を多くしてもやわらかくならない ときは、「玄米」コースで炊飯してく ださい。

お知らせ

白米と混ぜて炊いたときよりも 発芽玄米だけを炊くときのほうが 炊飯時間は長くなります。

予約炊飯はしないでください。(腐敗のおそれがあります)

´ご注意`

水と発芽玄米を入れたときの水の量は 表.1 のように してください。

エラーメッセージ「U12」を表示したときは、水の量を 少なくするか「玄米」コースで炊飯してください。

表.1

1.8L 白米の水位線8カップ以下 1.0 L 白米の水位線4カップ以下

自家製発芽玄米を炊くときは・・・

炊飯できる容量

発芽玄米だけで炊飯、または白米を混ぜて炊飯する ときでも最大炊飯できる容量は下記の容量です。

最え	大炊食	飯容	

1.8L	5カップまで
1.0L	3カップまで

水量の目安

発芽した玄米のカップ数に 応じて、「白米」の水位線か ら約1~3mm程度、水を 減らしてください。



例)5カップを炊くとき

< 1.8Lタイプ>


白米と自家製発芽玄米を混ぜたときの水量の目安 お好みにより水加減を調節してください。

混ぜる発芽玄米の量がわずかなときは、水の減らす量を少なくして ください。

お知らせ、

発芽前の玄米2カップは、発芽すると約3カップに増えます。 炊く前に再度、計量カップで計り直してください。

炊きあがると、自動的に「保温」

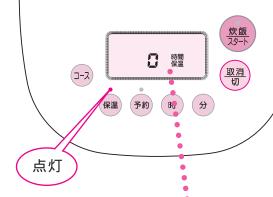

おいしく保温するには

よくといでぬかを落とす しゃもじを入れたまま保温しない 炊きあがったらすぐにほぐす

お願い

24時間以上の保温はしないでください。 白米・無洗米・すしめし以外は保温しないで ください。

保温の経過時間を1時間単位で23時間まで

(0時間は1時間を経過していないときに表示) 24時間を超えると現在時刻の表示になります 96時間を超えると「U14」を表示して自動的 に保温を切ります。(© P29)

保温を切る



電源プラグを抜く

保温を押す

再度保温

発芽玄米

保温と再加熱

ത

電源プラグを差した状態では約1Wの 電力を消費します。

保温中のごはんを再加熱するとき

保温中に帰るを押す

「保温ランプ」が2分~7分点滅したあと 点灯状態に戻り、「再加熱」完了です。 ピピー音が鳴ります。

お知らせ

表示します。

「保温ランプ」点灯中以外は「保温」キーを押しても「再加熱」はできません。 ごはんの温度が50 以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。 ピー音が4回鳴ります。

お知らせ)保温の機能について

保温中のごはんの黄ばみ、においを抑えるために低めの約60 で保温をして、約5時間ごとに 約75 で間欠加熱していますが、腐敗防止のため、条件により高めの保温になる場合があります。

保温温度が低いと思ったら・・・ (保温温度を高め(約74)に変えられます)

(コース) を押し、「お手入れ」を 点滅させる



を3回押す (3回目にピッ音 がなります)

➡ ピッ音がなれば変更完了

(4秒表示)




お知らせ

温度を高めから低め(約60)に変えたいときは、同じ操作をしてください。<60を表示> 保温温度を高めにしたときは12時間以上の保温はしないでください。

お願い

食べたい時刻に炊きあげる

予約炊飯のしかた(白米)

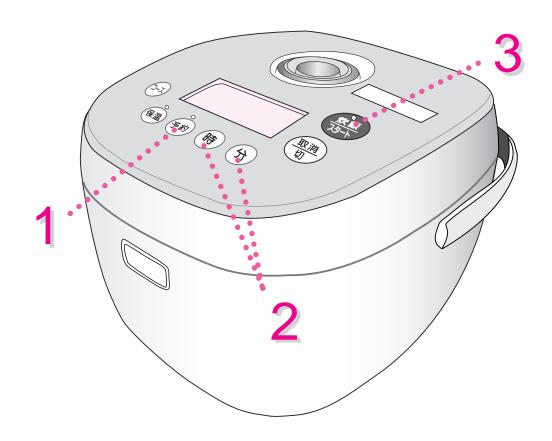

予約炊飯するときのおすすめ時間

J — _		おすすめ時間	
メニュー	最短時間()	通常	夏場など水温が高いとき
白米			
無洗米		13時間まで	8時間まで
すしめし	1時間10分		
おかゆ		上記の印	寺間を超える予約は
発芽玄米		腐敗の原	原因になります。
玄米	2 時間 1 0 分		

()最短時間未満に予約炊飯すると、すぐに炊飯が始まります。

お知らせ

上記メニュー以外は予約炊飯はしないでください。 具や調味料を加えるメニューは予約炊飯しないでください。



現在時刻が合っているか確認をして下さい。 間違っているときは正しく合わせてください。(© P9)

この炊飯器は「予約1」「予約2」で2通りの時刻が記憶できます。

予約キーを押すごとに、予約1、2を切り替えることができます。

お使いはじめは、「予約1」には5:00を「予約2」には18:00にセットされています。

- 一度セットした予約時刻は変更するまで記憶しています。
- よく使う時刻を記憶させると便利です。

「予約1」に 炊きあがり時刻を午前7:30 に予約するとき

(予約) を押して (予約1)を選ぶ

予約 を押すごとに


新 新 と点滅します

(時刻は24時間表示です)



「時」キーは1時間単位 「分」キーは10分単位で進みます 押し続けると早送りできます

数飯 を押す







予約炊飯のしかた

無洗米、すしめし、おかゆ、玄米、発芽玄米も予約炊飯ができます。 「予約」を押す前に「コース」で選んでください。

予約を取り消す 操作を途中で止める

取消切

を押す

別の予約時刻を設定する

- ϶ͷ を押し、「予約2」を選択する。
- ゅまたは ⇒ で時刻を合わせ、
- **季**を押して予約完了です。

お知らせ

予約炊飯するとごはんがやわらかめに なったり、おこげができやすくなった りする場合があります。

便利

予約中に「予約」キーを押すと 現在時刻が表示されます。

使うたびに洗うものしゃもじ肉なべ

ふた加熱板

蒸気ふた

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、水をふき取る。

こ注意

炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグ を抜き、本体が冷えてから行ってください。 ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし等は 使わないでください。

ふた加熱板

取り外しかた

つまみ部(両側)全体を持ち、手前に引っ張る。

取り付けかた

印側の凸部を、ふたの上方にある溝に斜め下方から差し込み つまみ部(両側)を「カチッ」と音がするまで、ふた側に押し 込む。



お願い

食器洗い乾燥機や食器乾燥器は、使わないでください。

特に調味料を使った場合(炊きこみごはんや豆ごはん等)は、すぐに洗ってください。 においや場合によっては腐敗やサビの原因になります。



ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを 傷つけないタイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジで拭いてください。

お手入れのしかた

•蒸気ふた

外しかた 持ち上げ、



矢印の方向に回し、 手前に引き抜く。



取り付けかた

との位置をあわせ、 矢印の方向に、カチッと音が するまで回し、 この位置を合わす



パッキン(取り外さない)

蒸気ふたの「 印 とふたの くぼみの「 印」の 位置を合わせ、

本体に押し込み 取り付ける。 (浮きや傾き

がないこと) この位置を合わす

お L1 蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、誤動作の原因と なります。きれいに洗い流してください。

蒸気ふたを正しく取り付けないと、炊きムラになったり U15が表示します。(© P29)

食器洗い乾燥機、食器乾燥器は使わないでください。

お手入れ機能

本体・ふた

固く絞ったふきんで

拭いてください。

炊きこみごはんや保温のあとのにおいが取れないとき ふた加熱板や蒸気口(蒸気ふた取付部)の汚れが落ちにくいとき

所要時間

約 45 分




(お知らせ)

においや汚れによっては、完全に落ち ないときがあります。

炊飯直後は「お手入れ機能」は受け 付けません。

> ピー音が4回鳴ります。 約30分お待ちください。

内なべの約8分目まで 水を入れ、ふたを閉める (洗剤などは入れない)



を押す



ピピー音がなれば



を押す

(早めにお手入れしないと、汚れが 落ちにくくなります)

冷めてから湯を捨てる

お手入れ

のし

五目ごはん

コース)白米・無洗米 (水位線)白米



材料:4~5人分

材料:4~5人分

米(うるち米)	.3カップ
ごぼう・こんにゃく	各30g
干ししいたけ	2枚
油揚げ	1/2枚
鶏肉・にんじん	各50g
みつば(2cm長さに切り熱湯をかける)	
∫ しょうゆ・酒・みりん	各大さじ1
А { 塩	. 小さじ½
即席だしの素	. 小さじ½

米(うるち米).......3カップ

トマトジュース......1缶(180ml)

固形スープ(砕く)...... ½ 個 たまねぎ 中 ½ 個

鶏肉 100g

バター 大さじ3

塩・こしょう 各少々

米を洗う。

ごぼうはささがきにして水につける。 こんにゃくはさっとゆでて細切りにする。 干ししいたけはぬるま湯につけてもどし、 石づきをとり、細切りにする。

油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細切り にし、にんじんはせん切りにする。

の米と係を入れ水加減を「白米目盛3」に あわす。

よくかき混ぜ、平らにする。

の具をのせる。(具は混ぜない)



を押す。

炊けたら、ごはんを上下に返すように ふんわりほぐす。

器に盛り、みつばを飾る。

ピラフ風トマトライス

(コース) 白米・無洗米 (水位線) 白米

米を洗う。 内なべに とトマトジュース、固形スープ

を入れ、水加減を「白米目盛3」にあわす。 よくかき混ぜ、平らにする。



<u>炊</u>を押す。

たまねぎとピーマンは1cm角に切る。

鶏肉は1.5cm角に切り、えびは頭、殼、 背わたを取る。

フライパンを熱し、バターを入れてたまね ぎを炒める。さらに とピーマンを加えて 炒め、塩、こしょうで味を整える。

炊けたらほぐして を加えて全体を混ぜ、 器に盛る。

炊きこみごはんを おいしく炊くコツ

商品のタイプ	炊飯容量
1.0 L	1 ~ 4 カップ
1.8L	2~8カップ

具の量は米の質量(重さ)の30~50%が 適量です。(白米1カップ=約150g)

具は小さめに切り、米の上にのせ、混ぜないで 炊飯してください。

混ぜるとうまく炊けないことがあります。 炊きこみごはんは、すぐに炊飯してください。 予約・「浸し米」炊飯は使わないでください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません)

市販の炊きこみごはんの素を使うとき だし汁(具の中の液を含む)を入れたあと、白米の 目盛通りに水加減します。



(コース) 白米・無洗米

(水位線)炊きおこわ



材料:4~5人分

もち米...... 3カップ あずき...... ½カップ(50g)

あずきはたっぷりの水でゆで、沸とうしたら 煮汁を捨てる。再び水を加え、指でつぶせる くらいまで弱火でゆっくり煮る。

煮汁をおたまですくい上げて空気に 触れさせると、色が鮮やかになります。

をざるにあげ、ぬれぶきんをかけておく。 煮汁は冷ます。

もち米を洗い、ざるに上げ、30分以上、水を

のもち米と冷ました煮汁を入れ、水加減を 「炊きおこわ目盛3」にあわす。

かき混ぜ平らにする。

のあずきをのせる。



炊飯 を押す。

炊けたらほぐして器に盛り、ごま塩をふる。

炊きおこわをおいしく炊くコツ

商品のタイプ	炊飯容量
1.0 L	1~3カップ
1.8L	2~6カップ

具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 (もち米1カップ=約150g)

米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。


具は小さめに切り、米の上にのせ、混ぜないで炊飯してください。

混ぜるとうまく炊けないことがあります。

炊きおこわは、すぐに炊飯してください。予約・「浸し米」炊飯は使わないでください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません)

もち米100%で炊く場合と、うるち米を混ぜて炊く場合で、 水加減がちがいます。

目盛の左下の線はもち米100%のときの水加減です。 うるち米を混ぜるときは水加減を多くしてください。

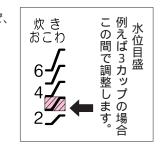

22

23

炊きおこ

手巻きずし

コース) すし (水位線) すしめし

材料: 4~5人分

米(うるち米)	3カップ
昆布	Б	5×5 (cm)
	酢	90 ml
(A) {	酢 砂糖	大さじ2½
l	塩	小さじ1 ½
まく	ごろ・いか・えび・いくら・きゅ	うり
たく	(あん・かいわれ菜・アボガ	ド

グリーンアスパラ・焼き海苔・穂じそ

白ごま・紅しょうが など 適量

米を洗う。

水加減を「すしめし目盛3」にあわす。 昆布を入れる。

(コ-ス)を押して「すし」を選択し、(炊飯)を押す。

(A)を鍋に入れて軽くあたため、合わせ酢を作る。 すし桶の内側を軽く濡らしておく。

炊けたら昆布を取り出し、すし桶に素早く移す。

をまんべんなくふり入れ、素早く全体を切る ように混ぜ、うちわであおいで冷ます。

乾燥しないように固くしぼった濡れぶきんを かける。

焼きのりにのすしめしと好みの具をのせ、 巻く。

自がゆ

(コース) おかゆ (水位線) おかゆ(全・5分)



材料: 4~6人分

米(うるち米) 1 カップ	プ
塩	レク
小梅	

米を洗う。

水加減を「全がゆ目盛1」にあわす。

(コース)を押して「おかゆ」を選択し(紫原)を押す。

炊けたら塩を加え、かき混ぜる。

器に盛り、小梅をのせる。

おかゆをおいしく炊くコツ

	おかゆの	炊飯容量(カップ)			
	種類	具なし	具入り		
1.0	全がゆ	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 1		
L	五分がゆ	0.5 ~ 1	0.5		
1.8	全がゆ	0.5 ~ 3	0.5 ~ 2.5		
L	五分がゆ	0.5 ~ 2	0.5 ~ 1.5		

具を入れて炊く場合 具の量は白米質量(重さ)以下が最適です。

(白米1カップ=約150g)

全がゆと五分がゆの水位目盛がありますので、 好みにより炊き分けてください。

五分がゆの方が水分の多いおかゆになります。

白米(うるち米)、無洗米以外は使用しないで ください。また牛乳類も使用しないでください。 うまく炊けません。

味つけは炊きあがってからしてください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません)

ごはんからのおかゆはできません。

玄米ごはん

水位線 玄米 (コース) 玄米



材料: 4~5人分

玄米	3カッフ
いり白ごま	少々
いり黒ごま	少々

玄米は軽く洗い、ゴミや、もみがらを取り除く。 水加減を「玄米目盛3」にあわす。

コース を押して「玄米」を選択し、 (紫飯) を押す。

炊けたらごはんを上下に返すようにふんわり ほぐす。

器に盛り、白ごまと黒ごまをかける。

玄米をおいしく炊くコツ

商品のタイプ	炊飯容量
1.0 L	1~3カップ
1.8 L	1~7カップ

具を入れて炊く場合

具の量は玄米の質量(重さ)30~50%が適量です。 (玄米1カップ=約148g) 玄米や具の量が多すぎると、うまく炊けません。 具は小さめに切り、米の上にのせ、混ぜないで炊飯 してください。 混ぜるとうまく炊けないことがあります。

発芽玄米ごはん

材料: 4~5人分

発芽玄米 1カップ 米(うるち米) 2カップ

割合の目安 発芽玄米1:白米2

発芽玄米に関する詳細は P16を参照してください

(コース) 発芽玄米 (水位線) 白米

必ず、市販品(発芽玄米)の表示に従ってください

白米を洗う。

発芽玄米を洗い、固まりをほぐす。 (洗わなくてもよい製品もあります。)

水加減を「白米目盛3」にあわす。

□-ス を押して「発芽玄米」を選択し、(整)を押す。

炊けたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。 器に盛りつける。

発芽玄米をおいしく炊くコツ

商品のタイプ	炊飯容量
1.0 L	0.5~4カップ
1.8 L	1~8カップ

具を入れて炊く場合

具の量は発芽玄米の質量(重さ)30~50%が 適量です。

玄米や具の量が多すぎると、うまく炊けません。

具は小さめに切り、米の上にのせ、混ぜないで 炊飯してください。

混ぜるとうまく炊けないことがあります。

おか

ゆ

玄米・

発芽玄米

26

サービスを依頼される前にご確認ください。

症 状	ご確認ください	参 照ページ
キー操作(炊飯) ができない	電源プラグをコンセントに入れましたか?表示部に「U15」H01」など、表示をしていませんか? 各ランプが点灯していませんか? ランプ点灯中は、キー操作ができません。 「取消/切」キーを押し、ランプを消してから行ってください。	11 29 -
予約をすると、 すぐに炊飯が 始まる	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。 再確認してください。 1時間10分未満(玄米のときは2時間10分未満)に予約していませんか? 予約すると、すぐに炊飯が始まります。	9
予約時刻に 炊けない	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。 再確認してください。 「炊飯 / スタート」キーを押しましたか? コースにより異なりますが、「白米」「無洗米」 を予約炊飯すると、2時間未満の予約設定時間で約50分前、2時間以上の予約設定時間で約40分前から炊飯を開始します。	9 19 -
炊飯時間が長い	続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。(最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 水の量が多くないですか?	-
再加熱ができない	保温を切っていませんか? ごはんが冷たくないですか? 50°C以下のときは、できません。 (ピー音が4回鳴ります)	17 17

症 状	ご確認ください	参 照 ページ
蒸気口以外から 蒸気がもれる	ふたのパッキン部や内なべのふちに、ごはんがついたり、変形したりしていると、蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。 ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?	20
炊飯中、停電になったり、ブレーカーが落ちたとき	炊き上がり時刻が、遅れることがあります。 停電の長さによっては、うまく炊けないことが あります。	- -
炊飯や保温中に 音がする	「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている 音です。 「ジィー」音 通電したときに発生する音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。	- -

お知らせ

リチウム電池について (表示が消えたときなど)

電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。

リチウム電池が消耗しても、電源プラグをコンセントに差し込み時刻をセットし直すと 使用できます。

リチウム電池の定期的な交換は不要ですが、取り替えられる場合は、お買い上げの販売店 または修理相談窓口にご相談ください。

電源プラグについて

電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、これはIH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

表示部について

電源プラグをコンセントから抜いたときに、表示が一瞬消えますが、回路上のもので 故障ではありません。

「炊飯/スタート」「取消/切」キーの上の凸部(、)は

おかゆが

のり状になる

症 状		理由	参 照ページ
ごはんが かたい		傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、 少なくなったりして、ごはんのかたさが変わります。 銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ご はんのやわらかさ、かたさが変わります。	11
やわらかい		充分に浸水せずに「浸し米」炊飯で炊飯すると かたくなります。	15
?	ŕ	早炊き炊飯にすると、ごはんがかためになります。 予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。	15 19
		他の容器で米を浸水をしたあと、更に「浸し米おまかせ」炊飯をすると、ごはんがやわらかくなります。	15
ごはんがこげる		内なべの底やなベセンサーに異物がついているためです。 炊きこみごはんや胚芽米を炊飯したためです。 白米を別のメニューで炊飯していませんか?	6 - -
(底にうすいキツネ色)以上にこげが付く		無洗米をご使用の場合、無洗米の種類によっては こげることがあります。 気になる場合は炊飯前に軽く水洗いしてください。	15
ごはんが乾燥		24時間以上保温したためです。	17
する		くり返し、再加熱したためです。	17
		蒸気ふたを、セットしましたか?	21
ごはんが 変色する		炊き上がったごはんを、すぐにほぐさなかったためです。(余分な水分が残り、露がついたり、べちゃつくことがあります。)	13
におう		24時間以上保温したためです。	17
露がつく		冷めたごはんをつぎ足し、保温したためです。 洗米が、不充分なためです。	11
20 ?		お米や水の種類により、炊き上がり後のごはんが 黄色くみえることがあります。	-
		炊きこみごはんを炊いた後は、においが残るので	21
		念入りに内なべを洗ってください。 においが気になるときは、「お手入れ」機能をお使いください。	
ごはんが内なべ にこびりつく		お米の種類によりますが、やわらかいごはんや 粘りのあるごはんはつきやすいことがあります。 オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾燥 したもので害はありません。洗米が不足すると	-
		つきやすくなることがあります。	

予約炊飯で、お米を長時間水に浸したためです。

おかゆを、保温したためです。

こんな表示が出たら		ご確認ください	参 照 ページ		
		内なべがセットされていますか? 専用の内なべをセットしてください。	11		
U 12		内なべの底やなベセンサーに異物がついていませんか? 異物を取り除き、「取消 / 切」キーを押してください。 水の量が多くありませんか? 「取消 / 切」キーを押してください。 次に炊飯するときは水加減を少なめにしてください。 蒸気ふたなしで、「炊飯 / スタート」キーを3回押して 炊飯したときに表示することがあります。 炊飯はそのままできますので、炊き上がり後「取消 / 切」キーを押してください。	-		
<u> </u> 4		9 6時間以上の保温をしていませんか? 「取消 / 切 」キーを押してください。	17		
<u> </u>		ふたが開いていませんか? ふたをきっちり閉めてください。 蒸気ふた(上下正しくセットされた状態)が付いていますか? 蒸気ふたを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 購入するまでの期間は、「炊飯/スタート」キーを3回 押すと炊飯できますが、おいしさ度は低下します。 この炊飯方法をすると「U12」を表示することがあり ます。炊飯はそのままできますので、炊き上がり後 「取消/切」キーを押してください。 浸水おまかせ炊飯をしていたときは、即炊飯するか 「浸し米」炊飯をしてください。 蒸気ふたの中に、異物が入っていませんか? 蒸気ふたの異物を取り除いて、きれいに洗ってから取り付けてください。	- 21 14 21		
		電源から入る雑音の影響を受けています。 「取消/切」キーを押し、別のコンセントをお使いください。 炊飯できないときは、販売店にご連絡ください。	-		
U 19		ふたの上にふきん等をかけて炊飯しませんでしたか? ふきんを取り除き、「取消 / 切」キーを押してください。 炊飯中ふたの上にふきん等、蒸気の排出をふさぐようなものがあると蒸気がこもり、ふた自体が高温となり異常を検知して表示をします。 表示は炊飯の終了後にしますが、異常検知すると通常の炊飯時間よりも長くして炊飯をしますので炊き上がりのおいしさ度は低下します。 炊飯をするときはふたの上にふきん等をかけないようにしてください。(ふたの変形やスイッチの故障の原因)	6		
上記の処置をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。					

つきやすくなることがあります。

裏表紙

401.H02

お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り ください。

よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このIHジャー炊飯器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(P.26~29)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 坩	<u> </u>		近 畿	地	X
10.50	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151		帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	7447	守山市勝部6丁目2-1 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 (075)672-9636	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 雷 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 雷 (073)475-2984
	A (0100/31 0131		A (0136)46 0031	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
秋田	3-7-10 1 (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目	山形	☎ (022)387-1117 山形市流通センター		鳥取市安長295-1 25 (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
	1-2 ☎(018)826-1600		3丁目12-2 ☎(023)641-8100	**于 	米子市米原4丁目2-33 雷 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301		松江市平成町182番地14 公 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	
				Ш 云 	图(0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20	國 東京	東京都世田谷区宮坂	浜田	浜田市下府町327-93 否 (0855)22-6629		
	☎ (028)689-2555 高崎市大沢町229-1		2丁目26-17 雷 (03)5477-9780		兀 国	地	X
	面崎川大水町229-1 ☎(027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13 否 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477		南国市岡豊町中島331-1 2 (088)866-3142
	2 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新 .笆	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		T (088)698-1125		\(\O(\) (\(\O(\)\)) 97 1-2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172	初//河	图(025)286-0171		九州	地	X
	☎ (043)208-6011	- 114-	<u> </u>	福岡			熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
石川	中 部 石川県石川郡野々市町	地名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
	稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683		8-10 1 (052)819-0225	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 否 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大阜	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	宮崎	2 (097)556-3815	八四	图(0997)53-5101
	松本市大字笹賀7600-7 (0263)86-9209	高山	☎(058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613		2099-2 2 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	$\overline{\mathbf{X}}$
			2 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503

30

保証とアフター

仕様

品番		SR-KG10A	SR-KG18A		
電	源	交流 100 V	50/60 Hz		
消費電力	炊 飯 時	1200 W	1400 W		
(約)	保 温 時	850 W (23 W ¹)	950 W (28 W ¹)		
炊飯容量 ()内は 1回に炊ける お米の量	白米(早炊き)	0.09L~1.0L (0.5~5.5)	0.18L~1.8L (1~10)		
	無洗米	0.09L~1.0L (0.5~5.5)	0.18L~1.8L (1~10)		
	すしめし	0.18L~1.0L (1~5.5)	0.36L~1.8L (2~10)		
	炊きこみ	0.18L~0.72L(1~4)	0.36L~1.44L(2~8)		
	炊きおこわ	0.18L~0.54L(1~3)	0.36L~1.08L(2~6)		
	全 が ゆ	0.09L~0.27L(0.5~1.5)	$0.09L \sim 0.54L(0.5 \sim 3)$		
	5分がゆ	0.09L~0.18L(0.5~1)	0.09L~0.36L(0.5~2)		
(カップ数)	玄 米	0.18L~0.54L(1~3)	0.18L~1.26L(1~7)		
	発芽玄米	0.09L~0.72L(0.5~4)	0.18L~1.44L(1~8)		
コードの長さ		1.0 m	1.0 m		
質 量(約)		4.6 kg	5.8 kg		
大きさ	幅	26.3 cm	28.9 cm		
	奥行	30.0 cm	32.7 cm		
	高さ	19.8 cm (41.6 cm ²)	23.4 cm (47.4 cm ²)		

炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- (1)は、安定時平均保温消費電力です。(室温20 の場合)
- 2)は、ふたを開けたときの高さです。

電源が 切 "の状態での消費電力は、約1 Wです。(電源プラグを接続した状態)

この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

	炊きあがるまでの 時間の目安	保温 機能の 使用	予約 炊飯の 使用		炊きあがるまでの 時間の目安	保温 機能の 使用	予約 炊飯の 使用
白米・無洗米	約32分~48分			すしめし	約47分		
(浸し米おまかせ)	AJ32万~40万			おかゆ	約47分~1時間7分	×	
早炊き (白米·無洗米)	約24分~32分		×	玄米	約2時間	×	
炊きこみ・炊きおこわ	約48分	×	×	発芽玄米	約50分~1時間10分	×	3

枠内の「×」印はおすすめできない機能を含みます。 (3)は、自家製発芽玄米はおすすめできません。

愛情点検

長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!



このような 症状は

ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙がでたり、焦げくさい臭いがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 ありませんか 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異常や故障がある。

このような症状のとき は、使用を中止し、故障 や事故の防止のため、 必ず販売店に点検を 依頼してください。

便利メモ(おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	販売店名	B ()	
品名・品番				お 客 様ご相談窓口	ਨ ()	

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

RZ19-790 S0703Y1083

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号